

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724


Verwendbar für: **OPEL VECTRA B Limousine**  
**Alle Modelle ab 10/95 bis 03/02**

Artikel-Nummer: **12150116J**

## Allgemeine Hinweise zu diesem Elektrosatz

- **Vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung dem Kunden bzw. dem Fahrzeugführer zwecks diverser Betriebsinformationen auszuhändigen.**
- **Der Einbau des Elektrosatzes sollte von einer Fachwerkstatt bzw. einer qualifizierten Person durchgeführt werden.**  
Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile, erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Elektronische Geräte (wie z.B. Blinkgeber, Anhängerblinküberwachung, etc.) sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Vor dem Herstellen einer Bohrung sicherstellen, daß ausreichende Bohrfreiheit vorhanden ist.
- **Beim Anbau der Steckdose darauf achten daß -**  
die Anschlußleitungen nicht eingeklemmt werden!  
die Nebelschlußlichtabschaltung (Kontaktblech) nicht blockiert wird!  
die Dichtung am Leitungsaustritt aus der Steckdose auf dem Isolierschlauch sitzt!
- Die Leitungssätze so verlegen, daß keine Scheuerstellen entstehen können und auf ausreichenden Abstand zu Hitzequellen (z.B. Abgasanlage) achten.
- **Die Funktionsprüfung des eingebauten Elektrosatzes mit einem geeigneten Prüfgerät oder einem Anhänger durchführen.** Die Funktionsprüfung mit einem Prüfgerät ohne Lastwiderstände ist nicht möglich.
- Im Anhängerbetrieb wird der Ausfall eines Fahrtrichtungsanzeigers sowohl am Anhänger als auch am Zugfahrzeug durch Erlöschen der zusätzlichen Kontrolleuchte (C2) angezeigt. Beim Fahren ohne Anhänger kann und darf die zusätzliche Kontrolleuchte (C2) nach Einschalten der Fahrtrichtungsanzeiger bis zu dreimal mitblinken.
- Die Abschaltung der Nebelschlußleuchte am Zugfahrzeug erfolgt durch den mechanischen Unterbrechungskontakt in der Steckdose, unmittelbar beim Einsetzen des Anhängersteckers bzw. eines Adapters. Deshalb beim Abkuppeln eines Anhängers den ggf. verwendeten Adapter immer aus der Steckdose nehmen.

### **WICHTIG:**



Bei Fahrzeugen mit Check-Control-System (Überwachung der Beleuchtungseinrichtungen) muß der Leitungssatz 8-adrig mit einem elektronischen Anhängermodul ergänzt werden! Hierfür ist die bereits im Leitungssatz integrierte Steckverbindung 10-fach vorgesehen.

Bei Fahrzeugen ohne Überwachung der Beleuchtungseinrichtungen bleibt diese Steckverbindung ungenutzt, die Steckerbrücke 10-fach darf nicht entfernt werden.



**Der Erweiterungssatz für Check-Control ist im Fachhandel erhältlich unter der JAEGER automotive - Artikelnummer: 22400004**

## Lieferumfang:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt für Nebelschlußlicht | 3 Schrauben M5 x 35        |
| 1 Gummidichtung für die Steckdose                            | 3 Muttern M5               |
| 1 Leitungssatz 8-adrig                                       | 3 Zahnscheiben             |
| 1 Anschlußleitung für Kontroll-Leuchte                       | 2 Kabelbinder 300 mm lang  |
| 1 Kontroll-Leuchte   | 10 Kabelbinder 100 mm lang |
| 1 Durchführungstülle   |                            |

## 1. Fahrzeugbatterie abklemmen



- 1.1 Sicherstellen**, dass durch das Abklemmen der Fahrzeugbatterie **kein Verlust** von gespeicherten Daten entsteht (z.B. bei Bordcomputer, Wegfahrsperr, Radio, Fehlerspeicher, etc.). **Betriebsanleitung bzw. Herstellervorschriften beachten.**
- 1.2** Masse-Anschluss von der Fahrzeugbatterie trennen.  
Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und aus Sicherheitsgründen darf der Einbau des Elektrosatzes nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie durchgeführt werden.

## 2. Durchführung für Leitungssatz 8-adrig herstellen

- 2.1** Die Verkleidung vom Heckabschlussblech ausbauen
- 2.2** An vorgekörnter Stelle in der Mitte des Heckabschlussbleches, ein Loch mit **25 mm** Durchmesser bohren. Die Bohrung entgraten und mit Korrosionsschutzmittel behandeln und trocknen lassen.

## 3. Kontroll-Leuchte und Anschlußleitung montieren

- 3.1** Oberschale der Lenksäulenverkleidung, Lüftungseinheit über der Mittelkonsole und Kombi-Instrument ausbauen. Beiliegende Kontroll-Leuchte in den dafür vorgesehenen freien Platz im Kombi-Instrument stecken und durch Drehen verrasten. (**Siehe Betriebsanleitung**)
- 3.2** Prüfen, ob im Kompaktstecker für das Kombi-Instrument folgender PIN bereits belegt ist:  
**Bei Fahrzeugen bis 01/99: PIN 14! Bei Fahrzeugen ab 02/99: PIN 27! (Siehe Bild 1 und -2)**



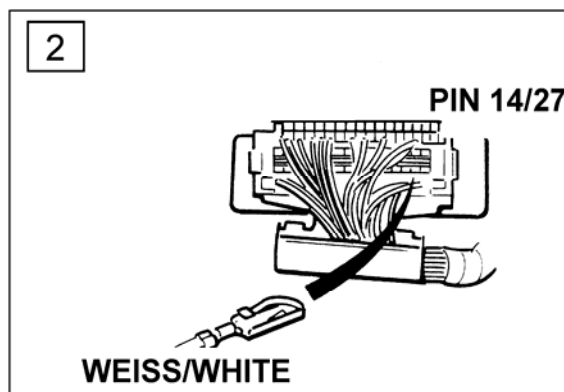
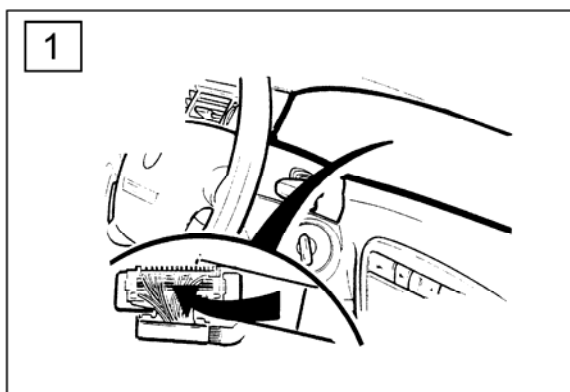


### 3.2.a PIN 14 bzw. PIN 27 ist bereits belegt:

Kombi-Instrument, Lüftungseinheit und Lenksäulenverkleidung wieder einbauen.  
**Die beiliegende Anschlussleitung weiß wird in diesem Fall nicht benötigt!**

### 3.2.b PIN 14 bzw. PIN 27 ist noch nicht belegt:

Den Federkontakt der beiliegenden Anschlussleitung **weiß** in **PIN 14** bzw. **PIN 27** des Kompaktsteckers stecken und verrasten (**siehe Bild 2**). Das verbleibende Ende der Anschlussleitung weiß zur Zentralelektrik im Fußraum Fahrerseite verlegen und wie folgt montieren:

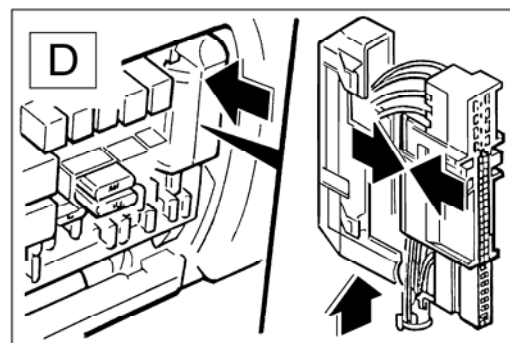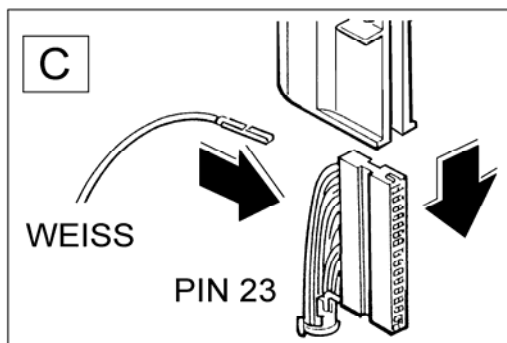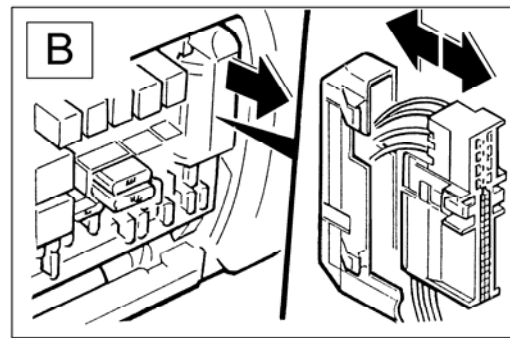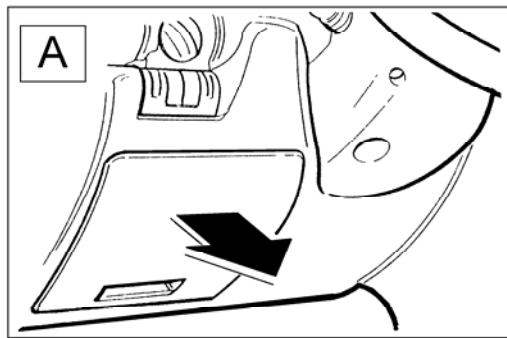

3.3 Kombi-Instrument, Lüftungseinheit und Lenksäulenverkleidung wieder einbauen.

## 4. Leitungssatz 8-adrig und Steckdose einbauen

4.1 Beiliegende Durchführungstülle auf das Leitungssatzende 8-adrig mit Aderendhülsen aufschieben. Dieses Leitungssatzende durch die unter Punkt 2 angebrachte Durchführung vom Stauraum nach außen, und weiter durch das Loch im Halteblech für die Steckdose verlegen.

4.2 Beiliegende Gummidichtung für die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben.

4.3 Den Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdrücken

4.4 Den Kontakteinsatz für die Steckdose wie folgt anschließen:

Leitung	Kontakt-Nr.	Funktion
schwarz/weiß	1/L	Fahrtrichtungsanzeiger links
weiß	2/54g	Nebelschlußlicht Anhänger
braun	3/31	Masse (für Kontakt-Nr. 1 bis 8)
schwarz/grün	4/R	Fahrtrichtungsanzeiger rechts
grau/rot	5/58R	Schlußlicht rechts
schwarz/rot	6/54	Bremslicht
grau/schwarz	7/58L	Schlußlicht links
schwarz	8 / Zusatzkontakt	Nebelschlußlicht Zugfahrzeug

4.5 Den Kontakteinsatz wieder in das Steckdosengehäuse einsetzen, die Gummidichtung an die Steckdose schieben und Steckdose mit den beiliegenden Schrauben, Zahnscheiben und Muttern am Halteblech befestigen.  
Die auf den Leitungssatz aufgeschobene Durchführungstülle positionieren und in das Durchführungsloch zum Kofferraum einsetzen.

4.6 Das mit **R** gekennzeichnete Leitungssatzende (Steckverbindung 6-fach) zur rechten Schlussleuchte verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehäuse 6-fach von der rechten Schlussleuchte abziehen und mit dem passenden Gegenstück des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.  
Verbleibendes Steckgehäuse 6-fach des Leitungssatzes auf die rechte Schlussleuchte stecken und verrasten.

- 4.7 Die verbleibenden, mit **L** gekennzeichneten Leitungssatzenden zur linken Kofferraumseite verlegen.

Fahrzeugseitiges Steckgehäuse 6-fach von der linken Schlussleuchte abziehen und mit dem passenden Gegenstück des Leitungssatzes zusammenstecken und verrasten.  
Verbleibendes Steckgehäuse 6-fach des Leitungssatzes auf die linke Schlussleuchte stecken und verrasten.

- 4.8 Den Kabelschuh mit der Leitung **braun** an den fahrzeugseitigen Massepunkt am Heckabschlussblech anschließen.

**Das Leitungssatzende mit der Steckerbrücke 10-fach endet hinter der linken Kofferraum - Seitenverkleidung.**

**Bei Fahrzeugen mit Check-Control unbedingt den auf Seite 1 genannten Erweiterungssatz montieren, um Schäden an der Fahrzeugelektronik zu vermeiden!!**

## 5. Funktionsprüfung und Endmontage

- 5.1 Die Fahrzeugbatterie wieder anklemmen.  
Die einzelnen Funktionen der Steckdose bzw. des Elektrosatzes sowie die Funktion der Fahrzeugbeleuchtung überprüfen.
- 5.2 Alle Leitungsstränge des Einbausatzes befestigen - vorhandene Kabelhalterungen nutzen oder beiliegende Kabelbinder verwenden.  
Alle demontierten Verkleidungen und Teile wieder einbauen.