

#### Anhängerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation



Nach Einbau des E-Satzes sind die obligatorische Anhängerbeleuchtung ohne jede Freischaltung am Fahrzeug gewährleistet!  
Die Anhänger-Blinküberwachung, Einparkhilfe- und Nebelschlusslicht-Abschaltung funktionieren nur NACH Konfiguration des Fahrzeuges auf Anhängerbetrieb!

After building-in the electrical kit, the mandatory trailer lighting are available with no further coding in the vehicle.  
The trailer indicator monitoring, PDC deactivation and the rear fog light cut off will only operate AFTER the vehicle has been re-coded!



Einbuanleitung  
**Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 7-polig / 12 Volt / ISO 1724**



Fitting instructions  
**Electric wiring kit for towbars / 7-pin / 12 Volt / ISO 1724**



Instructions de montage  
**Faisceau pour attelage / 7 broches / 12 Volt / ISO 1724**



Istruzione di montaggio  
**Cablaggio elettrico per ganci di traino / 7 poli / 12 Volt / ISO 1724**



Instrucciones de montaje  
**Kits eléctricos para enganches de remolques / 7 pins / 12 Volt / ISO 1724**



Montagehandleiding  
**Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 7-polig / 12 Volt / ISO 1724**



## WICHTIG!

D



### Vor Montagebeginn:

- Die aktuellen Herstellervorgaben beachten!
- Die Einbauanleitung komplett durchlesen und zwingend beachten!
- Dieses Produkt ist nur für linksgelenkte (LHD) Fahrzeuge geeignet!
- Bei Fremdverwendung oder Veränderung des Produktes erlischt jeglicher Anspruch auf Einbauunterstützung und Gewährleistung!

Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.  
Der in Deutsch gehaltene Text in dieser Einbau-Anleitung ist bindend!

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Je nach Art des im E-Satz verwendeten Anhängermoduls ist eine Interaktion mit dem Fahrzeugbordnetz nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Mit den spezifischen Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller kann nicht auf modulinterne Fehler speicher zugegriffen werden.

Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhängerbetrieb, die während eines Prüfprozesses mit den Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller generiert werden, sind mitunter auf eine nicht ordnungsgemäße Freischaltung für Anhängerbetrieb zurückzuführen.

### Wir empfehlen

- die Auswertung der fahrzeugseitigen Fehlerspeicher sowie ggf. die Instandsetzung aller gelisteten Defekte vor Beginn aller Montagearbeiten!
- das Anhängermodul ggf. vom Leitungssatz zu trennen und den Diagnoseprozess noch einmal zu starten!
- die Fehlersuche bei Funktionsproblemen auf max. 0,5 Stunden zu begrenzen und sich danach an unsere Hotline zu wenden!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)



## IMPORTANT!

GB



### Before starting the installation:

- Pay attention to the latest manufacturer's specifications!
- Read the complete installation instructions and follow these at all costs!
- This product is only designed for left-hand drive (LHD) vehicles!
- If the product is used for a different purpose or modified, any entitlement to support during the installation and the warranty will be forfeited!

Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.  
The German text in these installation instructions is binding!

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!

Depending on the type of trailer module used in the electric kit, interaction with the vehicle's electrical system may be limited or even impossible. The error memory inside the module cannot be accessed with the specific diagnostic system of the vehicle manufacturer.

Error logs relating to the trailer mode that are generated during a test process with the vehicle manufacturer's diagnostic system are sometimes due to an incorrect activation for the trailer mode.

### We recommend

- an analysis of the vehicle's error memory and possibly the repair of all listed faults before the start of the installation!
- possibly disconnecting the trailer module from the lead set and re-starting the diagnosis process!
- limiting troubleshooting in the event of malfunctions to a max. of 0.5 hours and then contacting our hotline!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)



## IMPORTANT!

F



### Avant de commencer le montage:

- Respecter les consignes actuelles du constructeur!
- Lire la notice d'installation en entier et en tenir rigoureusement compte!
- Ce produit convient uniquement pour les véhicules avec conduite à gauche (LHD)!
- Tout autre usage ou modification du produit entraîne l'annulation de toute prévention à une assistance pour le montage ainsi qu'à la garantie!

Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement. Le texte en allemand dans cette notice d'installation fait foi!

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électronique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie!

Suivant le type de module de remorque utilisé dans le kit électronique, une interaction avec le réseau de bord du véhicule n'est pas possible ou ne l'est que dans certaines limites. Il est impossible d'accéder aux mémoires d'erreurs internes avec les systèmes de diagnostic spécifiques des constructeurs de véhicules.

Les procès-verbaux d'erreurs concernant le fonctionnement de la remorque qui ont été générés durant un processus de contrôle avec les systèmes de diagnostic des constructeurs de véhicules sont parfois attribuables à une activation non conforme pour le fonctionnement de la remorque.

### Nous recommandons

- d'analyser les mémoires d'erreurs du véhicule ainsi qu'éventuellement de réparer toutes les défaillances mentionnées avant le commencement de tous les travaux de montage!
- de séparer le module remorque le cas échéant du jeu de câbles et de remettre en marche encore une fois le processus de diagnostic!
- de limiter la recherche d'erreurs à 0,5 h maximum en cas de problèmes de fonctionnement et de s'adresser ensuite à notre hotline!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)



## IMPORTANTE!

I



### Prima dell'inizio del montaggio:

- Si prega di osservare tassativamente le indicazioni attuali del costruttore!
- Leggere integralmente e attenersi alle istruzioni di montaggio!
- Questo prodotto è adatto solo a veicoli con la guida a sinistra (LHD)!
- In caso di utilizzo scorretto o modifica del prodotto, decade ogni diritto di supporto al montaggio e di garanzia!

Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti. Il testo in tedesco in queste istruzioni di montaggio è vincolante!

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuate dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche!

A seconda del tipo di modulo rimorchio utilizzato nel gruppo elettronico, l'interazione con la rete di bordo del veicolo è possibile solo parzialmente o non è affatto possibile. Con i sistemi di diagnosi specifici dei costruttori di veicoli, non è possibile accedere alla memoria errori interna al modulo.

I protocolli di errore riferiti al funzionamento con rimorchio, generati durante un processo di collaudo con i sistemi di diagnosi dei costruttori di veicoli, sono da ricondurre, tra l'altro, a un'attivazione non corretta per funzionamento con rimorchio.

### Consigliamo

- di effettuare assolutamente l'analisi della memoria errori sul veicolo ed eventualmente la riparazione di tutti i difetti riscontrati, prima di iniziare qualsiasi lavoro di montaggio;
- di scollegare eventualmente il modulo rimorchio dalla serie di cavi e di avviare nuovamente il processo di diagnosi;
- di limitare la ricerca errori in caso di problemi di funzionamento a max. 0,5 ore, quindi di rivolgersi al nostro numero verde.



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)



## ¡IMPORTANTE!

E



### Antes de comenzar el montaje:

- ¡Observar las especificaciones actuales del fabricante!
- ¡Leer las instrucciones de montaje por completo y seguirlas sin falta!
- ¡Este producto solo es apto para vehículos con volante a la izquierda (LHD)!
- ¡El uso fuera de este ámbito o la modificación del producto supone la extinción de cualquier derecho de asistencia técnica para el montaje y garantía!

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso. ¡La versión vinculante de estas instrucciones de montaje es la original en lengua alemana!

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos!

En función del tipo de módulo para remolques CFC utilizado en el kit eléctrico no se podrá interactuar con el sistema eléctrico de a bordo o solo de forma limitada. Los sistemas de diagnóstico específicos de los fabricantes de vehículos no permiten el acceso a las memorias de fallos internas del módulo.

Los protocolos de fallos referidos al servicio con remolque, que se generen con sistemas de diagnóstico de los fabricantes de vehículos durante un proceso de inspección, a veces son el resultado de un desbloqueo incorrecto para el servicio con remolque.

### Recomendamos:

- ¡evaluar las memorias de fallos del vehículo y eliminar, en caso dado, todos los defectos enumerados antes de comenzar los trabajos de montaje!
- ¡separar el módulo para remolques del juego de cables en caso dado y volver a iniciar el proceso de diagnóstico!
- ¡limitar la búsqueda de fallos en caso de problemas de funcionamiento a un máximo de 0,5 horas y acudir entonces a nuestra línea de atención!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)



## BELANGRIJK!

NL



### Voordat u begint te monteren:

- Raadpleegt u eerst de actuele richtlijnen van de producent!
- Leest u de instructies voor de installatie helemaal door en volg de aanwijzingen nauwgezet op!
- Dit product is alleen geschikt voor voertuigen met een stuur aan de linkerzijde!
- Wanneer het product wordt gewijzigd of niet op correcte wijze wordt gebruikt, vervallen alle garanties en alle rechten op ondersteuning bij de inbouw.

Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/vergissing. De Duitstalige tekst van deze gebruiksaanwijzing is bindend!

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur!

Afhankelijk van de soort aanhangermodule die in de elektrische set wordt gebruikt, kan de interactie met het voertuignetwerk beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Met de specifieke diagnostische systemen van de autofabrikant is geen toegang mogelijk tot foutenlogboeken die zich in de module zelf bevinden.



Foutrapportages ten aanzien van de werking van de aanhanger, die kunnen worden gegenereerd tijdens testprocedures door het diagnostische systeem van de autofabrikant, zijn soms te herleiden tot een incorrecte aansluiting en/of activering van het aanhangersysteem.

### Wij raden u aan




- de foutrapportages van uw voertuig te inspecteren, en de nodige reparaties te verrichten, voor aanvang van elk montagewerk!
- uw aanhangermodule indien nodig los te koppelen van de kabelset, waarna u de diagnoseprocedure opnieuw opstart!
- in geval van functionele problemen niet langer dan een half uur te zoeken naar een fout, maar contact op te nemen met onze hotline!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
[support@jaeger-automotive.de](mailto:support@jaeger-automotive.de)

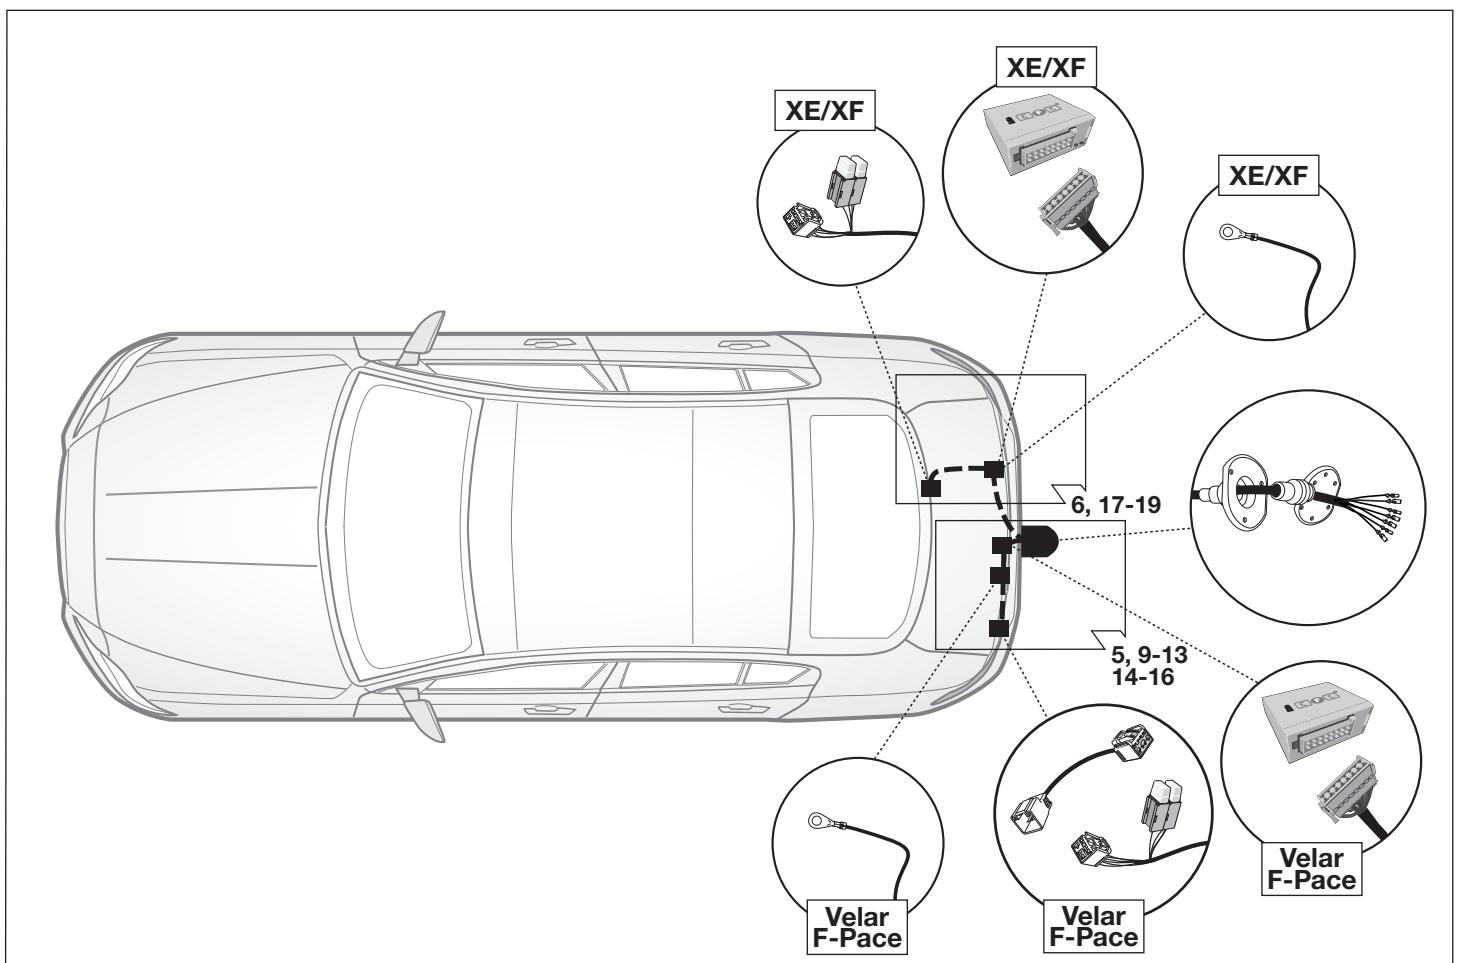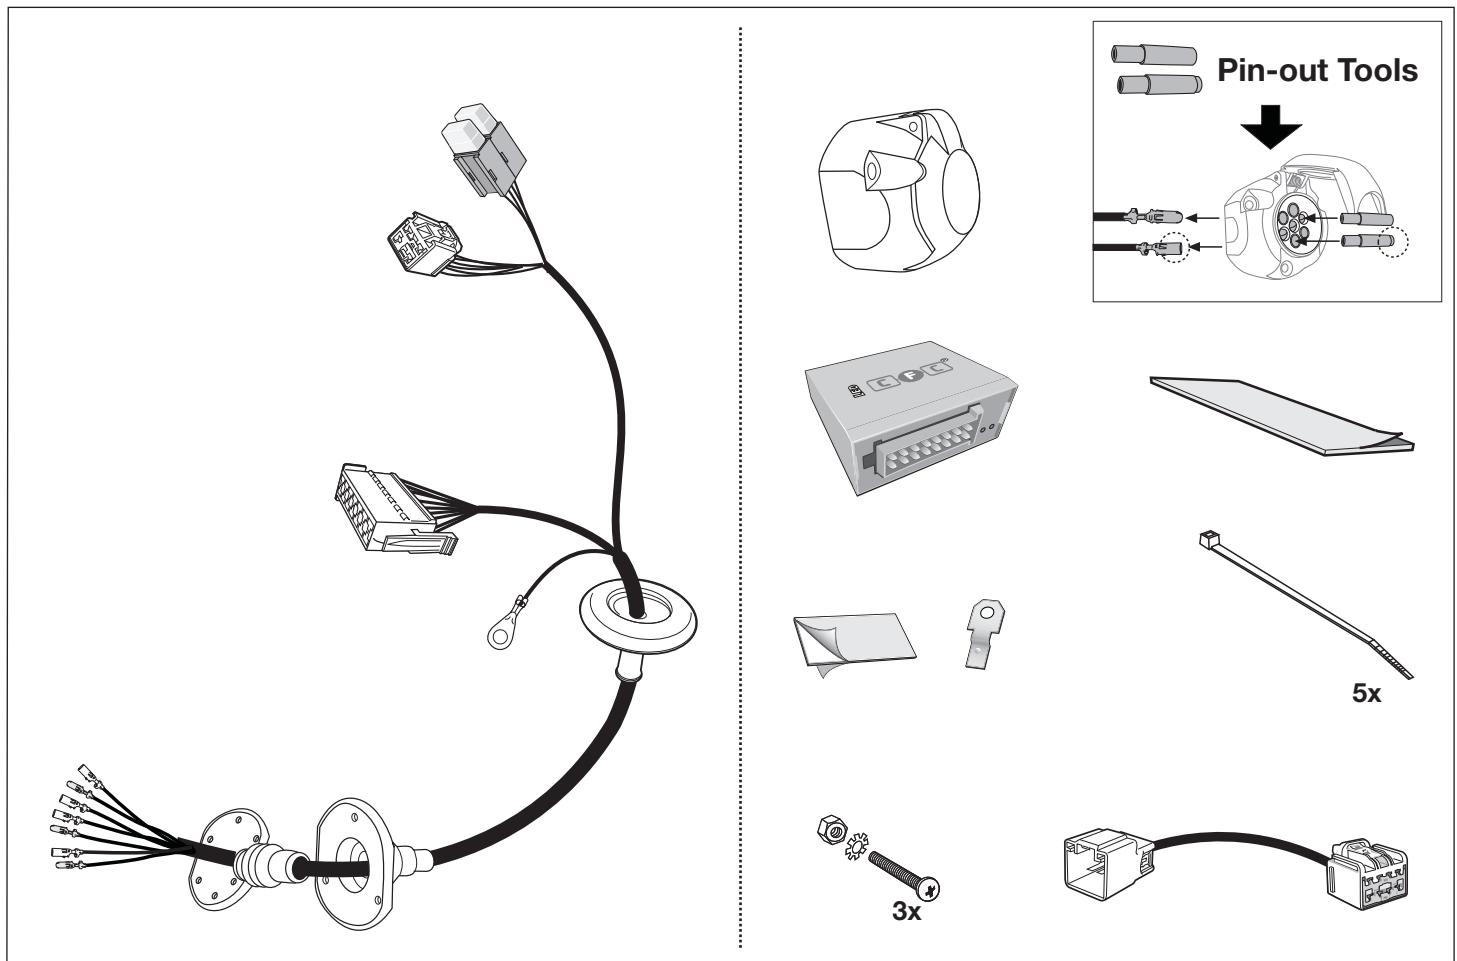

# Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werkzeugen

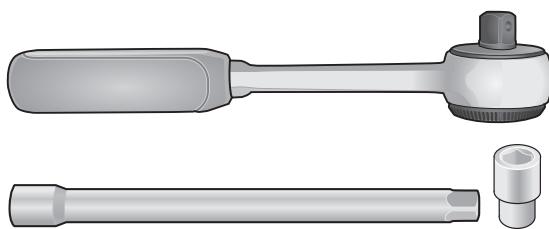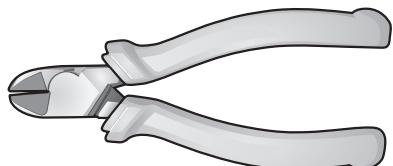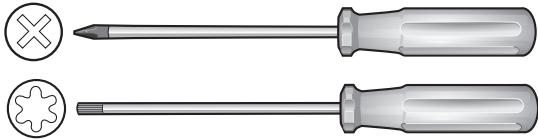

## ACHTUNG!

## ATTENTION!

## ATTENTION!

## ATTENZIONE!

## ¡ATENCION!

## ATTENTIE!

**D**

**GB**

**F**

**I**

**E**

**NL**

Die Kühlleistung des Fahrzeugs muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden!  
Bitte unbedingt Herstelleran-  
gaben beachten!!


The vehicle's cooling capacity  
may have to be increased  
when retrofitting a trailer  
coupling!  
You must observe  
the manufacturer's instructions!!

Il peut s'avérer nécessaire  
d'augmenter la puissance du  
radiateur du véhicule lorsque  
celui est équipé ultérieurement  
d'un attelage remorque!  
Respecter impérativement les  
instructions du constructeur!!

La capacità di raffreddamento  
del veicolo, quando si applica  
un gancio di traino, si deve  
possibilmente aumentare!  
Si prega di osservare tassativa-  
mente le indicazioni del  
produttore!!

Es posible que haya que  
aumentar la capacidad del  
radiador en caso de reequipar  
un acoplamiento de remolque!  
¡Rogamos tener en cuenta las  
instrucciones de fabricante sin  
falta!

Het koelvermogen van het  
voertuig moet mogelijk worden  
verhoogd als achteraf een  
aanhangerkoppeling wordt  
aangebracht!  
Absoluut de fabrieksopgaven in  
acht nemen a.u.b.!!

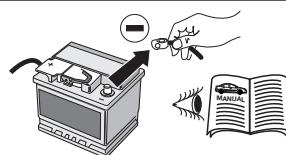

## ACHTUNG!

## ATTENTION!

## ATTENTION!

## ATTENZIONE!

## ¡ATENCION!

## ATTENTIE!

Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden,  
**muss** die Massepolklemme unbedingt **vor Beginn aller Arbeiten** von der Fahrzeughauptbatterie getrennt werden!

Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!

Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeughauptbatterie beachten!

In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal **must be disconnected** from the vehicle's battery **before starting work**!

Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!

Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!

Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, il est **indispensable** de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule **avant le début de toute opération!**

En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés!

Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule!

Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa **dove** deve essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo **prima dell'inizio dei lavori!**

In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo!

Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricongiungere la batteria del veicolo!

¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo **es imprescindible** separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo **antes de realizar cualquier trabajo!**

¡Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico de a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería!


¡Rogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la batería del vehículo!

Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden **moet** de massapoolklem **absoluut voor aanvang van alle werkzaamheden** worden losgekoppeld van de voertuigaccu!

Vooral bij werkzaamheden aan en aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regeleenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!


Fabrieksvoorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!!

## Range Rover Velar

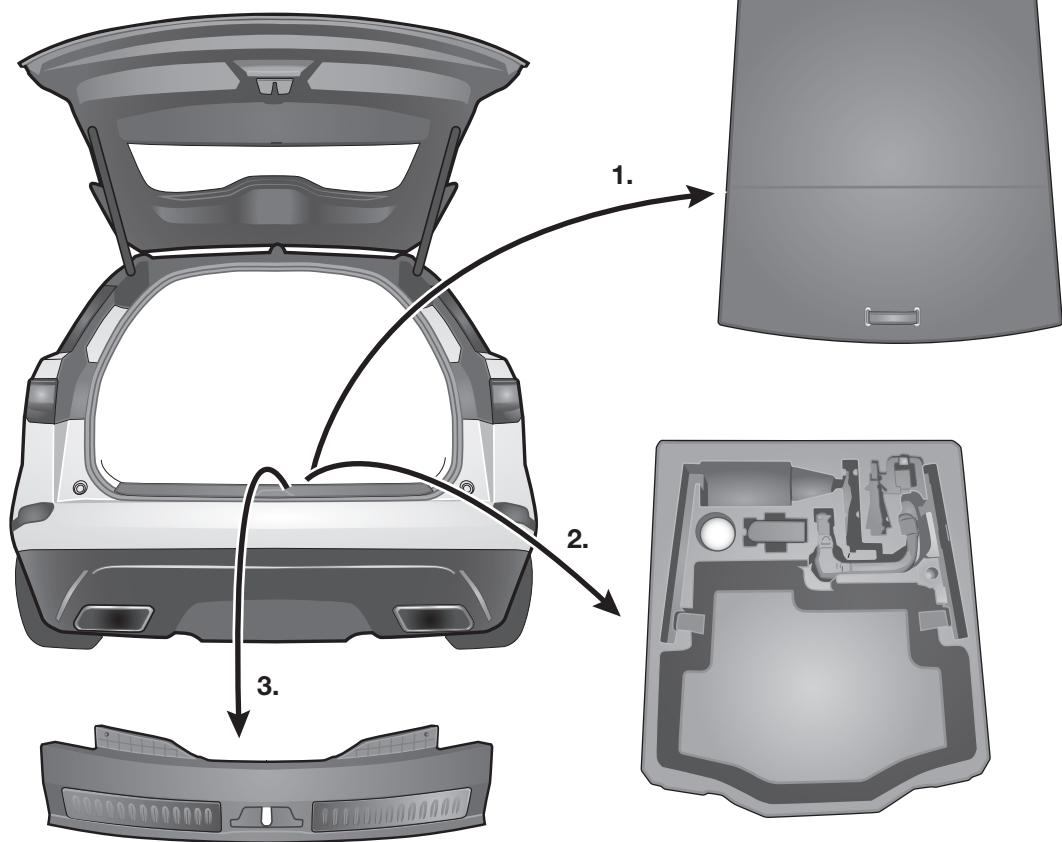


2

## F-Pace

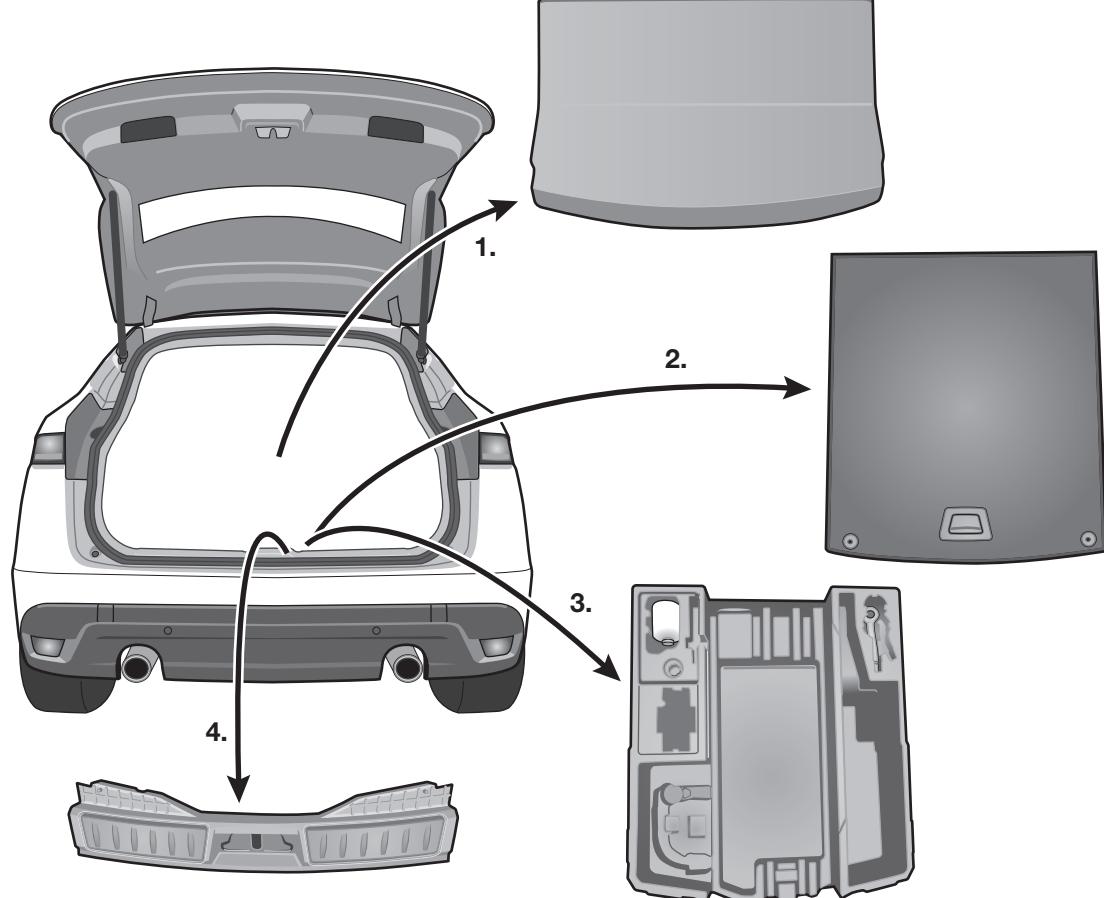


3

**XE/XF**

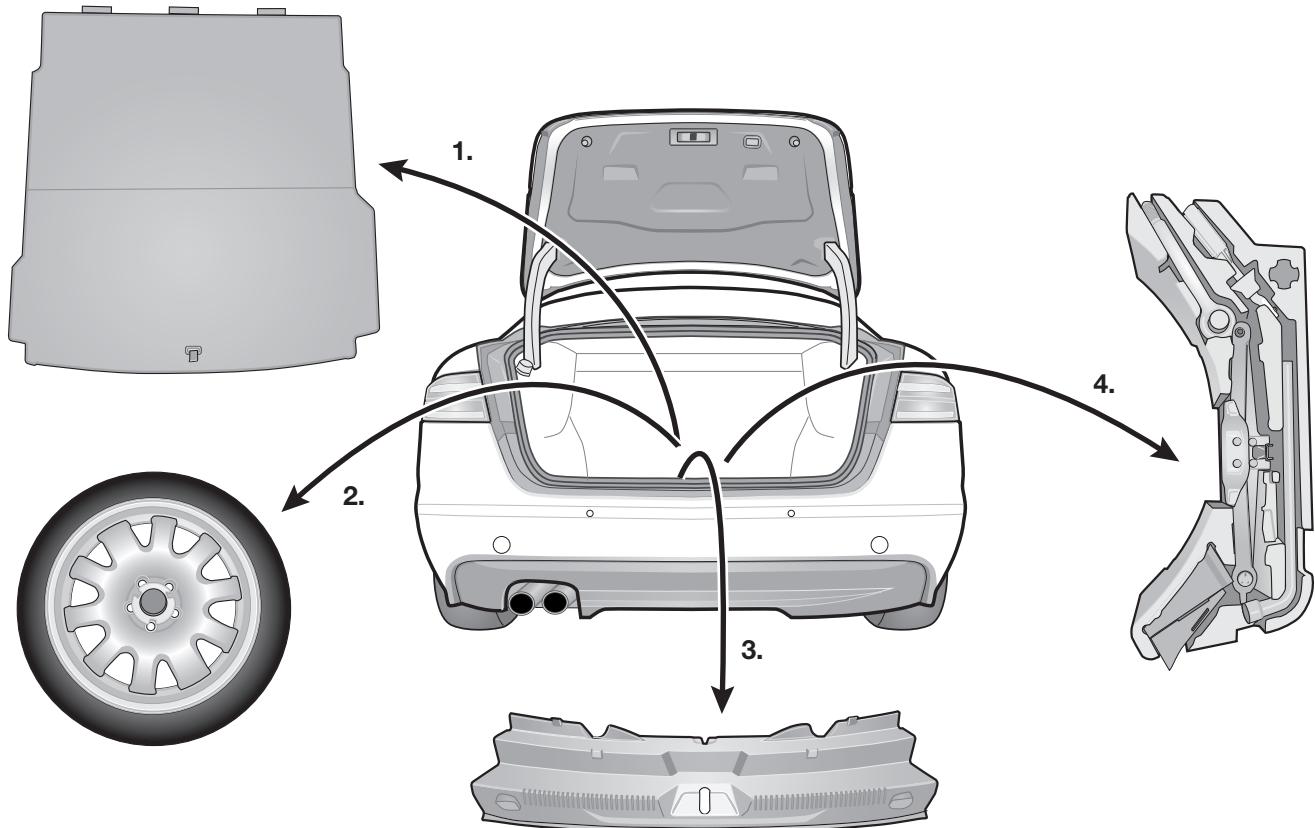


**4**

**Velar / F-Pace**

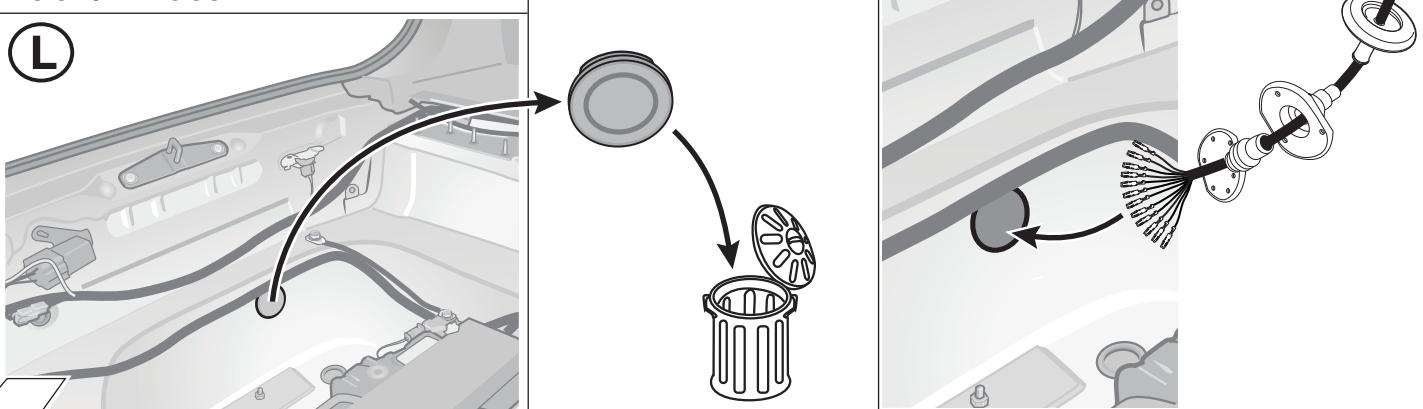


**5**


**XE/XF**

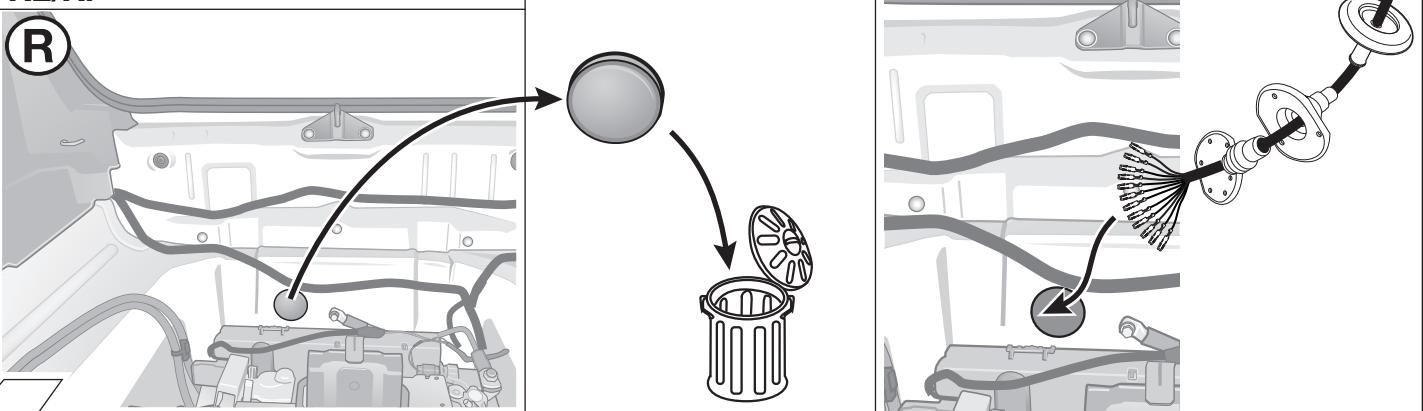


**6**

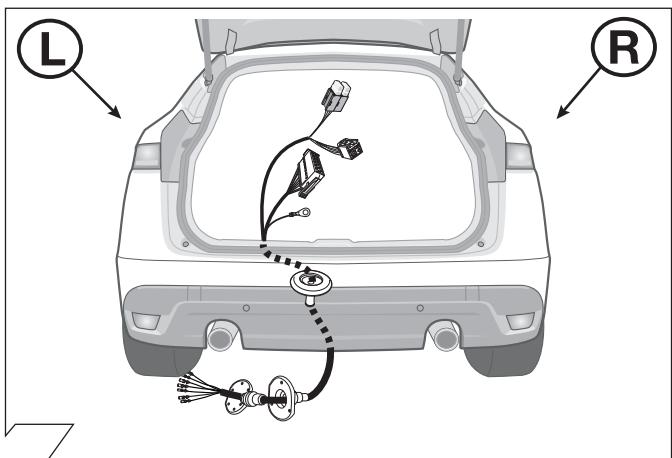

7

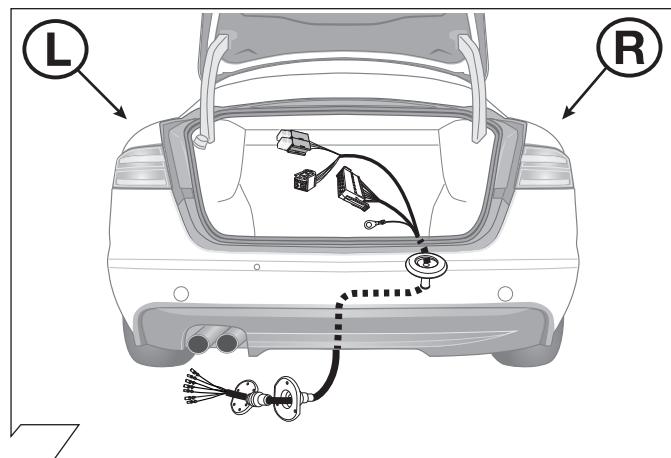


8

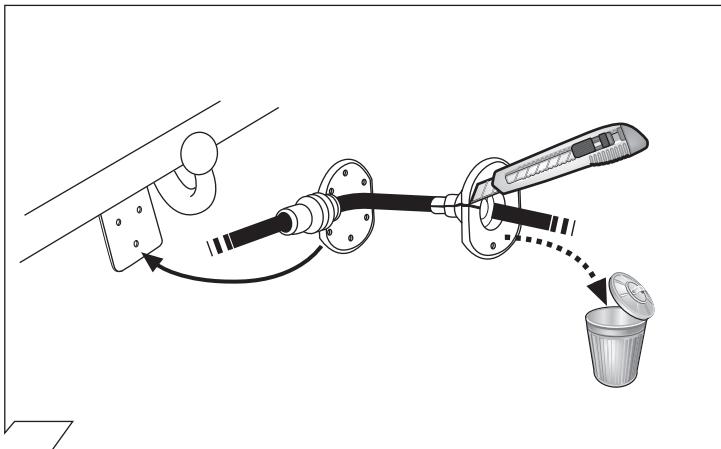

9

	(GB)	(D)	(E)	(F)	(I)	(P)	(NL)	(DK)	(N)	(S)	(FIN)	(CZ)	(H)	(PL)	
<b>BK</b>	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Svart	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarny	
<b>RD</b>	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Rød	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwony	
<b>GN</b>	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn	Grønt	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielony	
<b>OR</b>	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Orange	Oranssi	Oranzová	Narancs	Pomarańczowy	
<b>VT</b>	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Fiolett	Violett	Violett	Violetti	Fialová	Ibolya	Fioletowy	
<b>PK</b>	Pink	Pink	Pink	Rose	Rosa	Cor-de-Rosa	Paars	Pink	Pink	Rosa	Pinkki	Růžová	Rózsaszín	Różowy	
<b>BL</b>	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blått	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebeski	
<b>YL</b>	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gult	Gul	Keltainen	Zlutá	Sárga	Žlutý	
<b>WT</b>	White	Weiss	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid	Hvitt	Vit	Valkoinen	Bílá	Fehér	Bialy	
<b>BR</b>	Brown	Braun	Marrón	Brun	Marrone	Marrom	Bruin	Brun	Brunt	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brazowy	
<b>GY</b>	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grått	Grå	Harmaa	Sedá	Szürke	Szary	

7

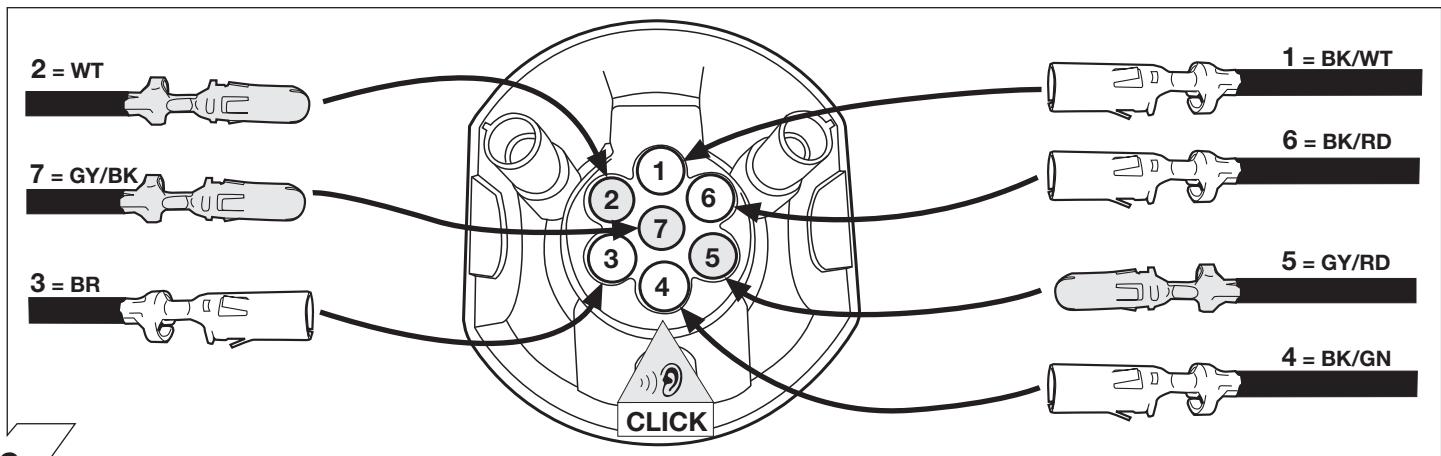

8


**ISO 1724**

Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung  
Socket configuration / Maximum power output  
Configuration de la prise / Puissance de sortie maximale  
Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima  
Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen


	1/L	BK/WT	21W
	2	WT	42W
	3/31	BR	
	4/R	BK/GN	21W
	5/58-R	GY/RD	52W
	6/54	BK/RD	63W
	7/58-L	GY/BK	52W

9


10

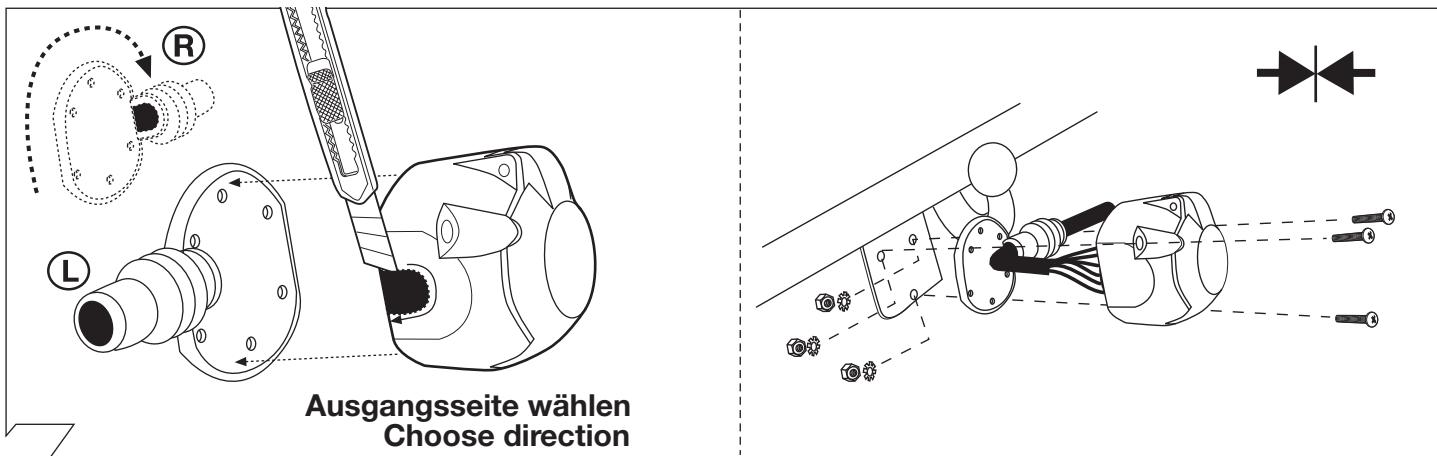

11




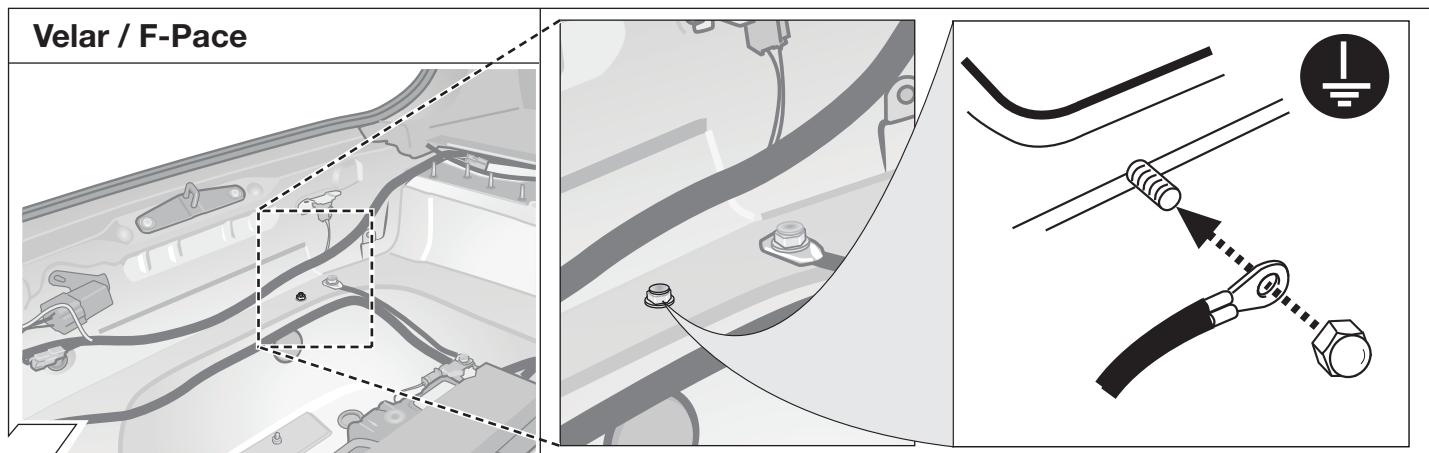


14



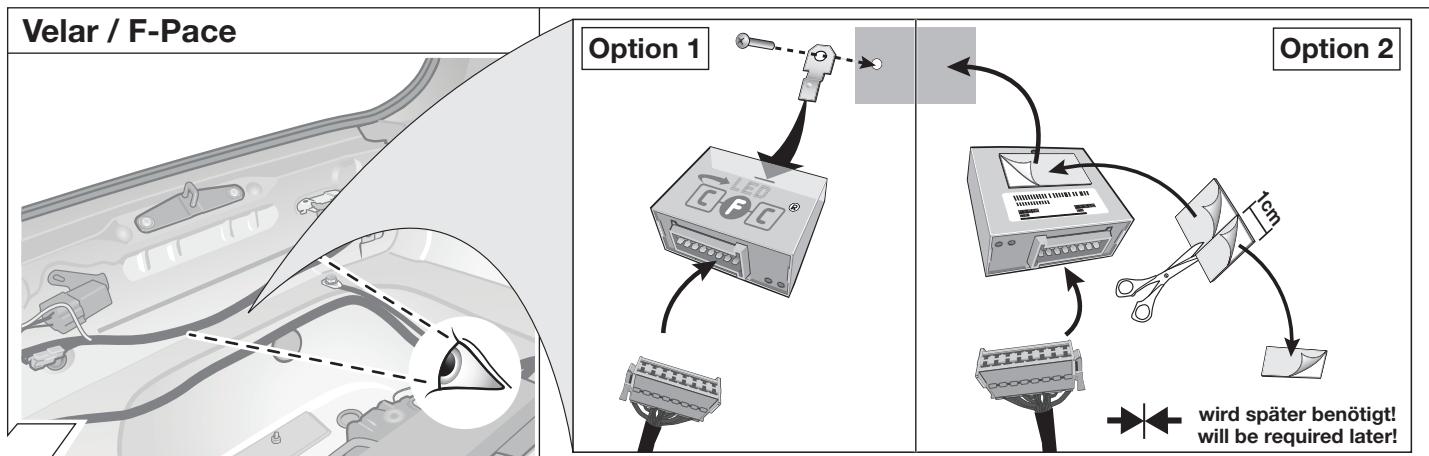


15




## Velar / F-Pace

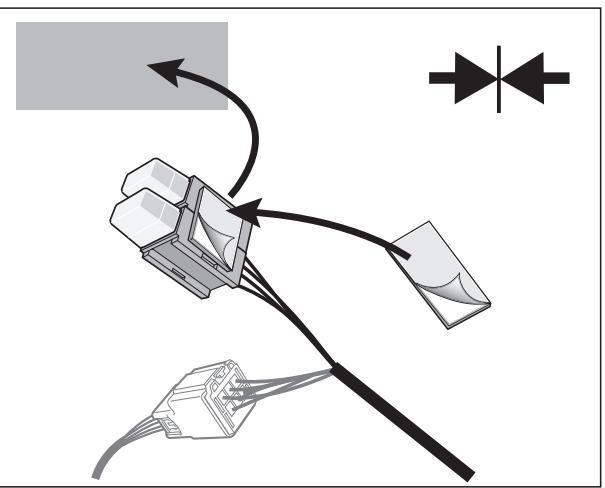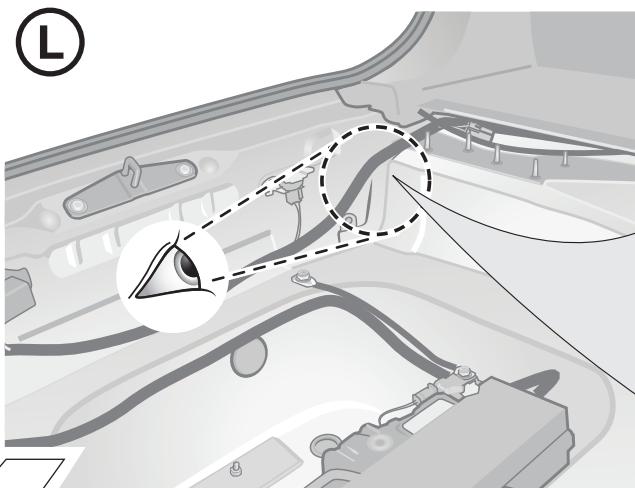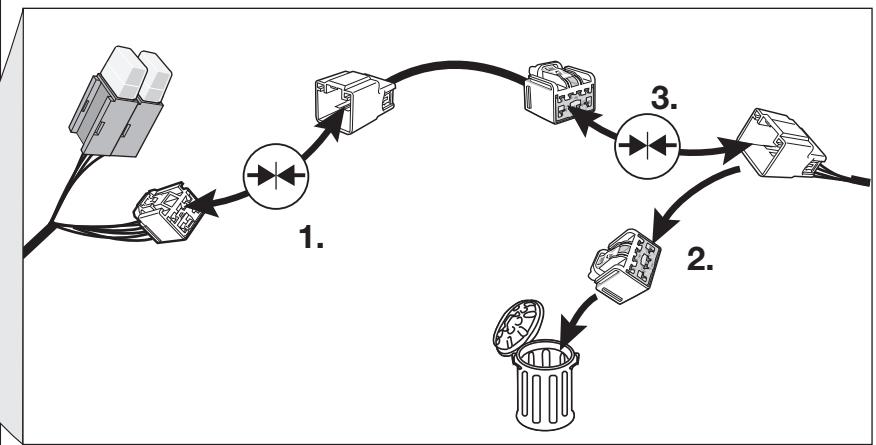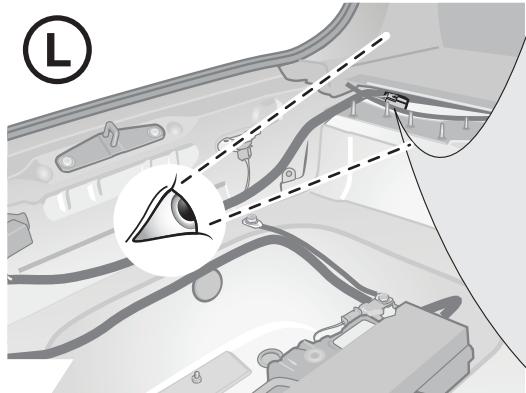






16

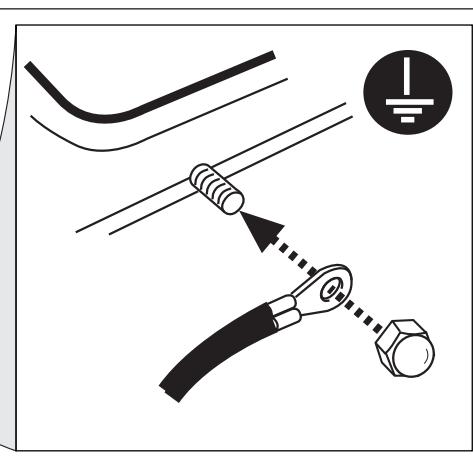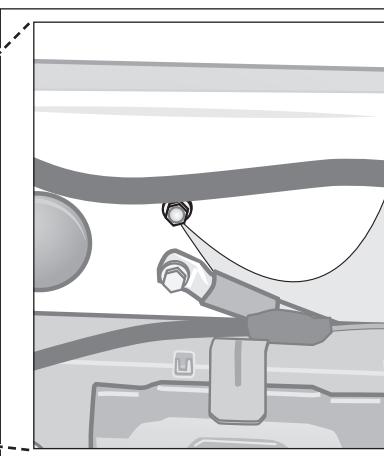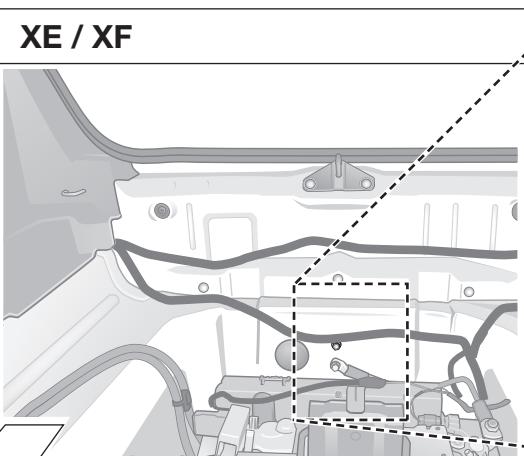



17

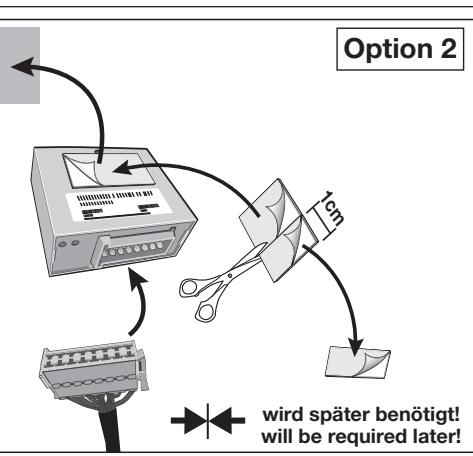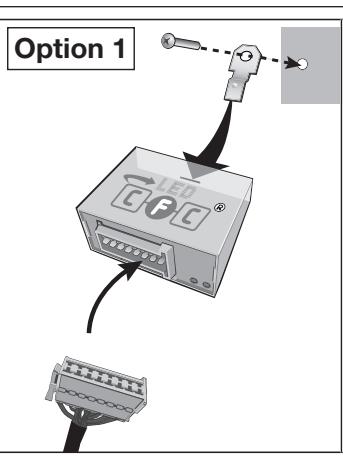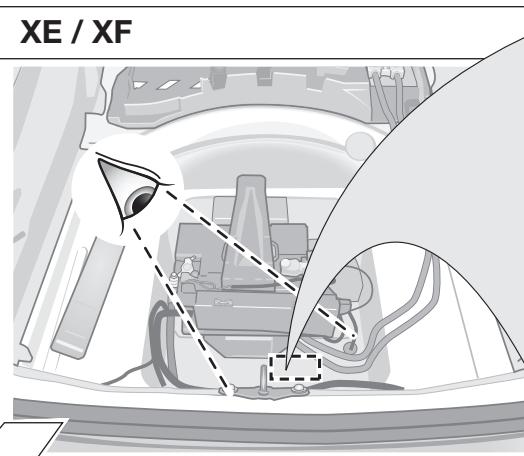

18

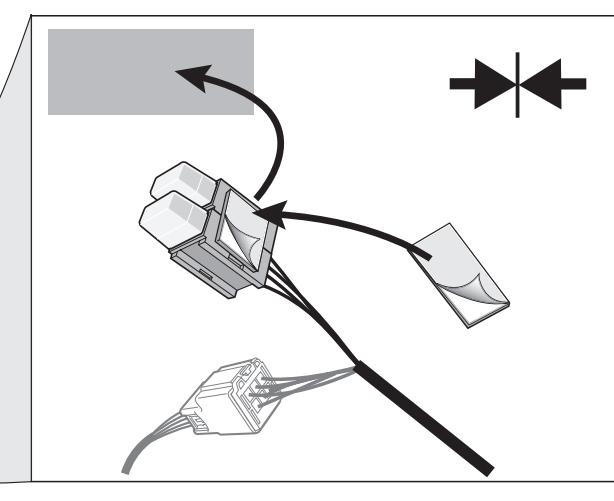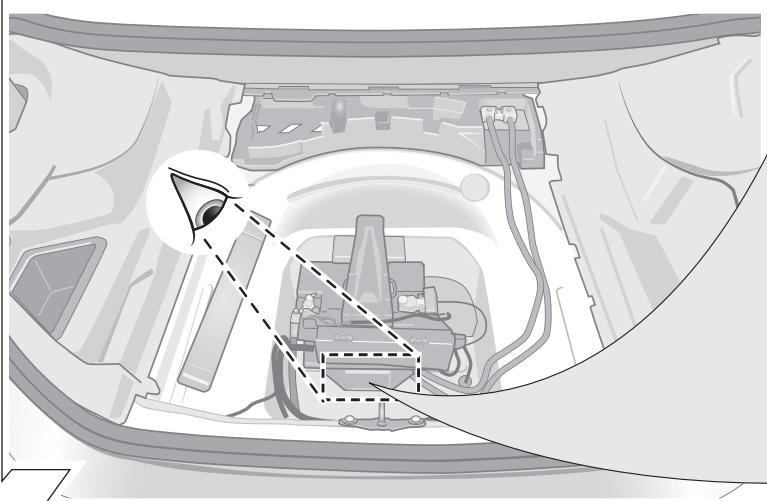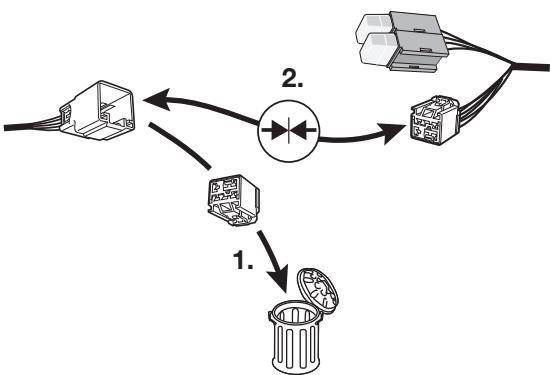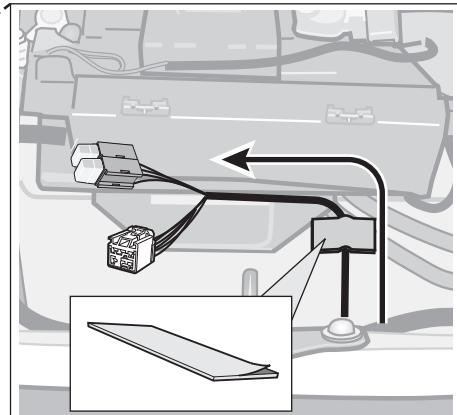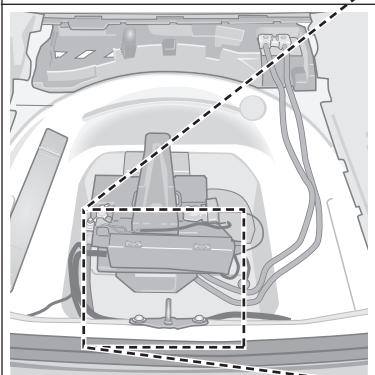
**XE / XF**

19

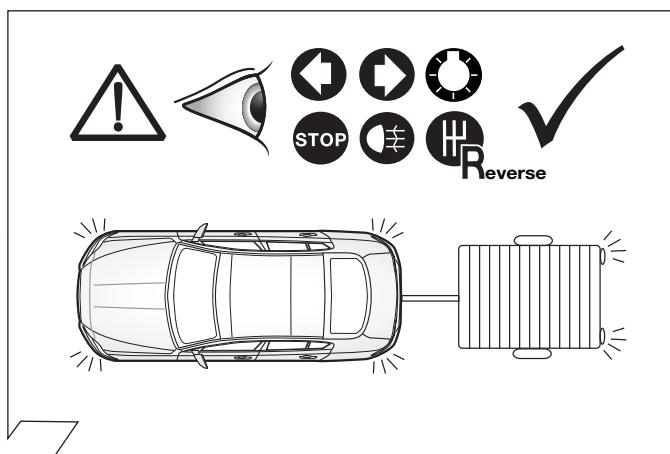
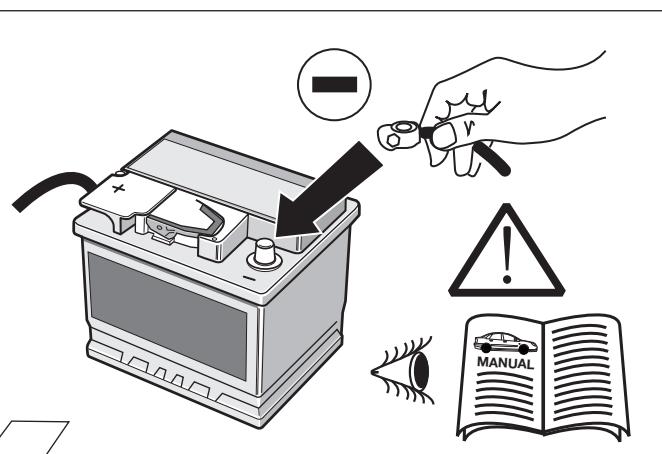


20

21

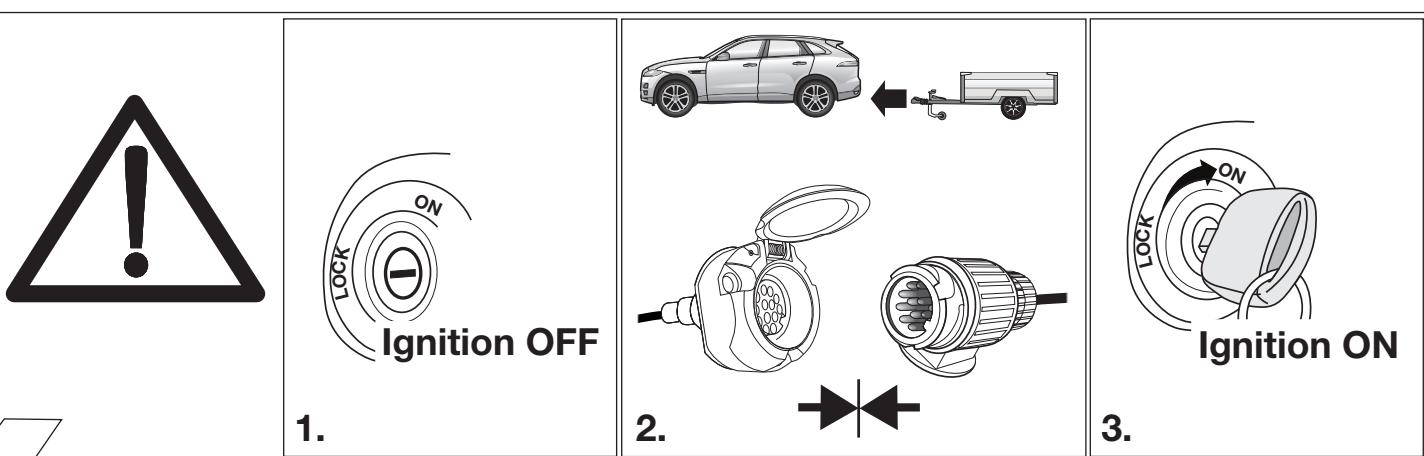

22

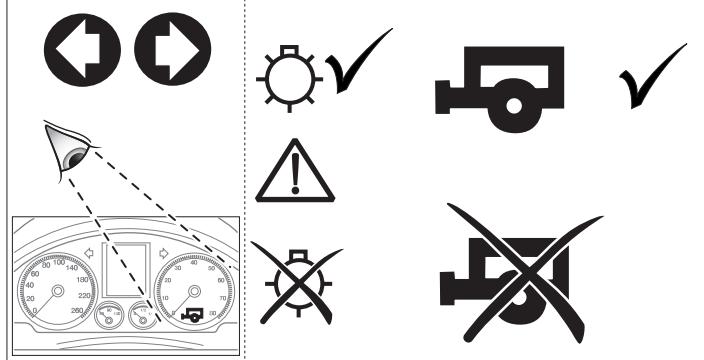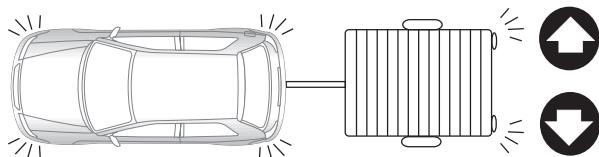

23

### OPTIONAL


**Trailer Simulator  
for 7- and 13-pin  
Sockets**

Part-no.  
**50400521**




24


### Optional: Adapter socket 62400001

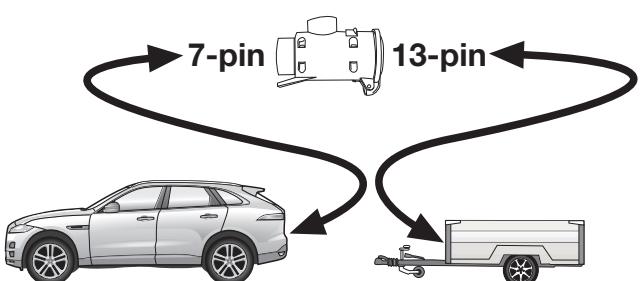




25

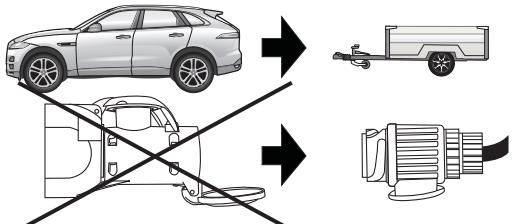

26

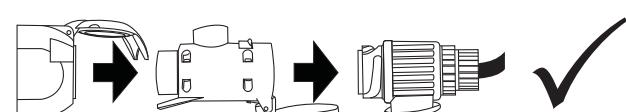


27

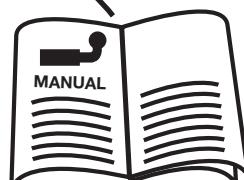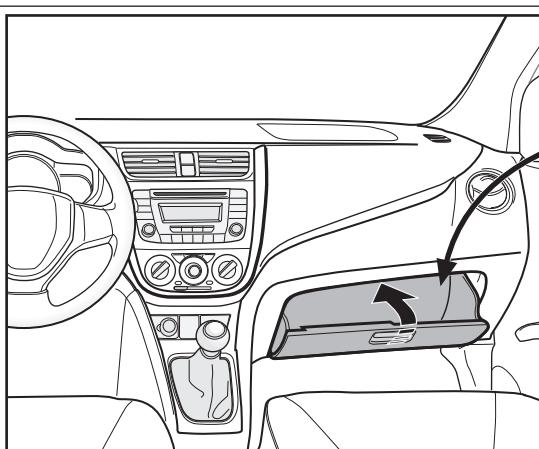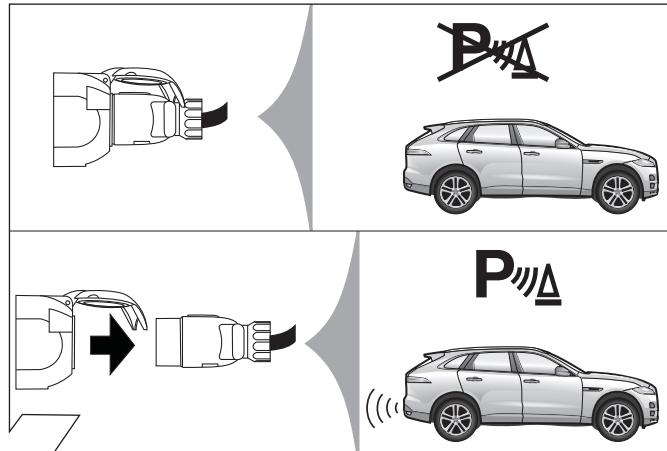

28

## Anhängerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation

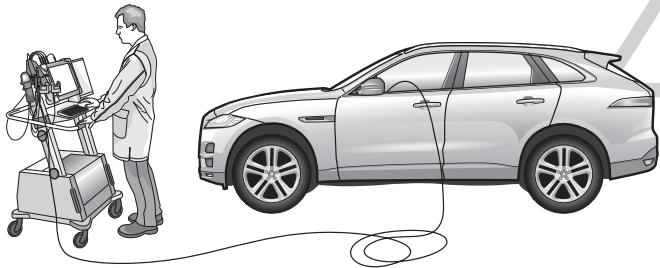

D	GB	F
<p><b>ACHTUNG:</b> Unbedingt aktuelle Pathfinder Software verwenden!!</p> <p><b>Die Aktivierung der Anhängerfunktionen:</b> muß mit Hilfe des <b>Pathfinder Service-Testers</b> wie folgt durchgeführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pathfinder starten</li> <li>• Fahrzeug auswählen</li> <li>• Wartungsfunktionen</li> <li>• Register "Ausgewählte Systeme"</li> <li>• Systemauswahl "Elektrisch"</li> <li>• "Zubehör hinzufügen/entfernen" ausführen</li> <li>• "<b>Anhängerkopplung</b>" hinzufügen</li> <li>• Meldung "Anhängersteuergerät nicht verbaut" → ignorieren (weiterklicken)</li> </ul>	<p><b>WARNING:</b> <b>You must use the latest Pathfinder Software!!</b></p> <p><b>Activating the trailer functions:</b> must be carried out using the <b>Pathfinder Service Tester</b> as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Start Pathfinder</li> <li>• Select vehicle</li> <li>• Service functions</li> <li>• Register "Selected systems"</li> <li>• System selection "Electric"</li> <li>• Run "Add/remove user"</li> <li>• add "trailer hitch"</li> <li>• Message "trailer module not installed" → ignore (click further)</li> </ul>	<p><b>ATTENTION:</b> Utiliser impérativement le tout dernier logiciel Pathfinder!!</p> <p><b>Activation des fonctions de remorque:</b> à l'aide du <b>testeur de service Pathfinder</b> de la manière ci-dessous indiquée:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Démarrer Pathfinder</li> <li>• Sélectionner le véhicule</li> <li>• Fonctions de maintenance</li> <li>• Registre "Systèmes sélectionnés"</li> <li>• Choix de système "Électrique"</li> <li>• Exécuter "Ajouter/Enlever consommateur"</li> <li>• ajoutez "l'attelage"</li> <li>• Message "module de remorquage non installée" → ignorer (cliquer avant)</li> </ul>
<p><b>ATTENZIONE:</b> Si deve utilizzare tassativamente il software Pathfinder più aggiornato!!</p> <p><b>L'attivazione delle funzioni rimorchio:</b> deve essere effettuata mediante il <b>tester di servizio SDD JAGUAR</b> come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviare Pathfinder</li> <li>• Selezionare il veicolo</li> <li>• Funzioni di manutenzione</li> <li>• Cartella "Sistemi selezionati"</li> <li>• Selezione del sistema "Elettrico"</li> <li>• Eseguire "Aggiungi/rimuovi utenza" -</li> <li>• Aggiungi "<b>gancio di traino</b>"</li> <li>• Messaggio "modulo rimorchio non installata" → ignorare (cliccare avanti)</li> </ul>	<p><b>ATENCIÓN:</b> ¡¡Es imprescindible utilizar un software Pathfinder actual!!!</p> <p><b>La activación de las funciones de remolque:</b> debe llevarse a cabo con ayuda del <b>comprobador de servicio Pathfinder</b> de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniciar Pathfinder</li> <li>• Seleccionar vehículo</li> <li>• Funciones de mantenimiento</li> <li>• Registro "Sistemas seleccionados"</li> <li>• Selección de sistema "Eléctrico"</li> <li>• Ejecutar "Añadir/eliminar consumidor"</li> <li>• Añadir "<b>enganche de remolque</b>"</li> <li>• Mensaje "módulo para el remolque no instalada" → ignorar (hacer clic en adelante)</li> </ul>	<p><b>ATTENTIE:</b> Absoluut actuele Pathfinder software gebruiken!!</p> <p><b>De activering van de aanhangerfuncties:</b> moet met behulp van de <b>servicetester Pathfinder</b> als volgt worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pathfinder starten</li> <li>• Voertuig selecteren</li> <li>• Onderhoudsfuncties</li> <li>• Register "Geselecteerde systemen"</li> <li>• Systeemkeuze "Elektrisch"</li> <li>• "Verbruiker toevoegen/verwijderen" uitvoeren</li> <li>• Voeg "<b>trailer koppeling</b>" toe</li> <li>• "Aanhangermodule" uitvoeren</li> <li>• Bericht "aanhanger besturingseenheid niet geïnstalleerd" → negeren (klik voor)</li> </ul>
25		

D	Diagnosefunktion der Kontroll-LED's	GB	Diagnosis function of control LEDs	F	Fonction diagnostic des LED de contrôle
I	Funzione di diagnostica dei LED di controllo	E	Función de diagnóstico de los LEDs de control	NL	Diagnosefunctie van de controle-LED's
	<b>Ignition OFF</b>				
	<b>Ignition ON</b>				
	<b>Ignition ON</b>				
			<b>CAN-Data Wire PIN 13+14</b>		
	<b>Ignition ON</b>				
		<b>3.</b>	<b>RD 1x max 60 sec.</b>		
			<b>oder</b>		
			<b>or</b>		
				<b>PIN 1</b>	
	<b>Ignition ON</b>				
			<b>B+/30: PIN 2 oder/or 4</b>		
	<b>Ignition ON</b>				
<b>D</b>	<b>Blinküberwachung und Leuchten-Substitution bei Ausfall der Anhänger-Blinkleuchten</b>	<b>GB</b>	<b>Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail</b>		
	Der Ausfall von einer oder von beiden Anhänger-Blinkleuchten wird je nach Fahrzeugtyp und Ausführung des verbauten Elektro-Einbausatzes wie folgt angezeigt:		The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erhöhung / Verdopplung der Blinkfrequenz</li> <li>Volltextmeldung im Display / Kombi-Instrument</li> <li>Aktivierung Kontrollleuchte für Lampenausfall</li> <li>Akustische Warnung via Buzzer oder Voice-Message</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Increase in the flashing frequency</li> <li>Text message in the Display / combi-instrument</li> <li>Activated control lamp for light failure</li> <li>Audible warning via Buzzer or Voice-Message</li> </ul>		
	Bei einem Blinkleuchten-Ausfall ersetzt die gleichseitige Rückleuchte durch Aufleuchten in der Blinkfrequenz eine defekte Anhänger-Blinkleuchte (► Leuchten-Substitution!).		If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (► Lamp substitution!).		
<b>F</b>	<b>Surveillance des clignotants et substitution des feux en cas de panne des clignotants de la remorque</b>	<b>I</b>	<b>Controllo delle frecce e sostituzione delle lampade in caso di guasto alle frecce del rimorchio</b>		
	La panne d'un ou des deux clignotants de la remorque est indiquée de la façon suivante en fonction du type de véhicule et du modèle de module électrique monté:		A seconda del tipo di veicolo e della versione del kit elettrico montato, il guasto di una o di entrambe le frecce del rimorchio si manifesta come segue:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentation / doublement de la fréquence de clignotement</li> <li>Message complet sur l'affichage / l'instrument combiné</li> <li>Activation du voyant de contrôle pour panne de lampe</li> <li>Avertissement sonore via buzzer ou message vocal</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento/raddoppio della frequenza di lampeggiamento</li> <li>Full text display / strumento combinato</li> <li>Attivazione della spia di controllo per il guasto lampada</li> <li>Segnalazione acustica mediante cicalino o messaggio vocale</li> </ul>		
	En cas de panne du clignotant, le feu arrière du côté de la panne remplace un clignotant de remorque défectueux en s'allumant à la même fréquence que le clignotant! (► Substitution des feux!).		In caso di guasto alla luce della freccia, la luce posteriore dello stesso lato si accende sostituendo nella frequenza del lampeggio la freccia difettosa del rimorchio. (► Sostituzione delle lampade!).		
<b>E</b>	<b>Control de intermitentes y sustitución de lámparas en caso de fallo de los intermitentes del remolque</b>	<b>NL</b>	<b>Knippercontrole en lampvervanging bij uitval van de knipperlampen van een aanhangwagen</b>		
	El fallo de uno o de ambos intermitentes del remolque se indicará de la siguiente manera en función del tipo del vehículo y de la ejecución del juego de montaje eléctrico montado:		De uitval van één of beide knipperlampen van een aanhangwagen wordt afhankelijk van het voertuigtype en de uitvoering van de ingebouwde elektroset als volgt aangegeven:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento/duplicación de la frecuencia de parpadeo</li> <li>Mensaje de texto completo en el display/instrumento combinado</li> <li>Activación de la lámpara piloto para el fallo de lámparas</li> <li>Advertencia acústica mediante zumbador o mensaje de voz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie</li> <li>Volledige tekstweergave op het display / combi-instrument</li> <li>Activeren controlelampje voor uitval van een lamp</li> <li>Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message</li> </ul>		
	Si hay un fallo de intermitente, la luz trasera del mismo lado reemplazará la lámpara defectuosa del intermitente parpadeando en la misma frecuencia que el intermitente! (►Sustitución de lámparas!).		Bij een uitval van (een) knipperlamp(en) vervangt het gelijkzijdige achterlicht door aan te flitsen bij de knipperfrequentie een defecte knipperlamp van een aanhangwagen (►Lampvervanging!).		

ERKLÄRUNG SYMBOLE		SYMBOL EXPLANATION		EXPLICATION DES SYMBOLES		SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI		EXPLICACIÓN DE LOS SIMBOLOS		VERKLARING SYMBOLEN	
D	GB	F	E	I	E	NL	E	I	E	NL	
	linke (58-L) bzw. rechte (58-R) Schliessleuchte	left (58-L) respectively right (58-R) tail light	feu arrière gauche (58-L) respectivement droite (58-R)	luce posteriore sinistra (58-L) rispettivamente destra (58-R)	piloto trasero izquierdo (58-L) respectivamente derecho (58-R)	Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht		luz de freno (54) / tercera luz de freno (54)	luz de freno (54) / 3. luce d'arresto (54)	Renlicht (54) / 3e remlicht (54)	
	Bremsleuchte (54) / 3. Bremsleuchte (54)	high mounted, third stop light (54)	feu indicateur de direction gauche	indicateur di direzione sinistra	luz indicadora de dirección de marcha izquierda	Richtingaanwijzer links		luz indicadora de dirección de marcha derecha	luz indicadora de dirección de marcha derecha	Richtingaanwijzer rechts	
	Fahrtrichtungsanzeiger links	turn signal indicator left	feu indicateur de direction droite	indicateur di direzione destra	luz (-ces) trasera (s) antinebla (s)	Mistachterlicht(en)		feu (x) arrrière (s)	luz (-ces) de marcha atrás	Achteruitrijlicht(en)	
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	turn signal indicator right	feu indicateur de direction droite	indicateur di direzione destra	luz (-ces) de marcha atrás	Achteruitrijlicht(en)		feu (x) brouillard	luz (-ces) de marcha atrás	Achteruitrijlicht(en)	
	Nebelschlussleuchte(n)	rear fog light(s)	feu (x) de marche arrière	luce (l) retromarcia	luz (l) retromarcia		feu (x) de marche arrière	alimentazione continua / presa 13 poli, camera 9	positivo continuo / caja de anchufe a 13 polos, cámara 9	Continuistroom / stekkerdoos 13P kamer 9	
	Rückfahrleuchte(n)	reversing light(s)	courant continu / prise de courant à 13 pôles, compartiment 9	cav. di carica / presa 13 poli, camera 9	cable de carga / caja de anchufe a 13 polos, cámara 9		Dauerstrom / Steckdose 13P Klammer 9	courant continu / cable de charge / presa 13 poli, compartiment 10	cav. di carica / presa 13 poli, camera 10	Laadstraad / stekkerdoos 13P kamer 10	
	Anhänger / Anhängererkennung	Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9	courant continu / alimentation permanente	corrente / alimentazione continua	remolque / riconoscimento rimorchio		Permanent power supply	remolque / detection de la fonction "remorque"	remolque / detección del remolque	Aanhanger / aanhangeridentificatie	
	B+30	Ladeleitung / permanente Stromversorgung	charging wire for trailer battery / 13pin socket, chamber 10	massa (31)	massa (31)		Permanent power supply	massa (31)	massa (31)	Continuistroom / permanente stroomvoorziening	
	Masse (31)	Ground or Earth (31)	ground connection battery terminal lug	connessione negativa della batteria	connessione negativa della batteria		Ground or Earth (31)	connessione continua della batteria	connessione continua della batteria	Massa (31)	
	-	Batterieklemme Anschluss Minus	positive connection battery terminal lug	connessione positiva della batteria	connessione positiva della batteria		+	positive connection battery terminal lug	connessione positiva della batteria	Accupoolklem aansluiting min	
	+	Batterieklemme Anschluss Plus	fuse / ampérage 20 Ampère	fusible / ampérage 20 ampères	fusible / ampérage 20 Ampère		Sicherungssstärke 20 Ampère	fusible / fusible con capacity 20 Ampere	fusible / amperaje 20 amperes	Zekering / zekeringsterkte 20 Ampère	
	?	Zigarettenanzünder / Zubehör-Steckdose	cigarette lighter / accessory socket	allume-cigare / prise d'accessoires	accendisigari / presa accessori		Lautsprecher / Warnsummer	haut-parleur / vibrére	encendido de cigarrillos / caja de accesorios	Sigarettenaanstecker / accessoires stekkerdoos	
	P	Einparkhilfe	park distance control	assistance au parkage	sensori di parcheggio		Schalter / Funktionursprung	interrupteur / origine de fonction	ayuda para aparcar	Inparkeerhulp	
	→	verbinden	Connect together	raccorder	interruttore / origine funzione		Koppeln	connettore	interruptor / origen de función	Schakelaar / functieorsprong	
	↔	trennen	disconnect	séparer	sconnessione		Ontkoppelen	separar	sconnessione	bekijk verdere informatie	
	beachten / siehe weitere Informationen	Look at / see further information	considérer / voir informations ultérieures	considerare / vedere ulteriori informazioni	considerare / vedere ulteriori informazioni		beachten / ausgewählten Bereich	faire attention à la zone sélectionnée	considerare area selezionata	Let op / bekijk verdere informatie	
	vorhanden / nicht vorhanden / nicht belegt i.o.	look carefully at selected area	disponibile / occupé / OK	disponibile / occupé / OK	disponibile / occupé / OK		Present / Occupied / OK	non presente / non occupato / pas OK	non presente / non ocupado / non OK	Let op gekozen bereik	
	not present / nicht vorhanden / nicht belegt i.o.	Not present / Not occupied / not OK	pas disponible / pas occupé / pas OK	non occupato / non OK	non occupato / non OK		Not present / Not occupied / not OK	non presente / non ocupado / non OK	non presente / non ocupado / non OK	Aanwezig / bezet / i.o.	
	L	Links	left	gauche	sinistra		R	rechts	droite	derecho	Rechts
	R	Akustische Signalisierung	right	droite	segnalazione acustica		!	attention / important advice	attenzione / indicazione importante	Attentie / belangrijke instructie	
	!	wichtiger Hinweis	attention / important advice	attenzione / indicazione importante	attenzione / indicación importante						